


Настенный термостат
VT301

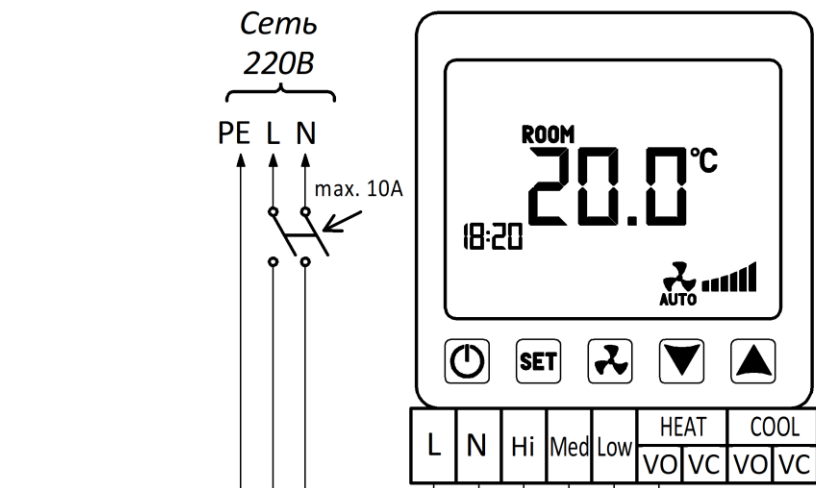

- Соединения производить гибким медным проводом сечением не менее $0,75\text{мм}^2$;
- Соблюдайте порядок подключения питающих проводов "L" и "N". Ошибка подключения может привести к выходу из строя модуля TCM;
- Соединение клемм "скорость" термостата и модуля TCM:
 - Максимальная скорость: "Hi" - "Q3"
 - Средняя скорость: "Med" - "Q2"
 - Минимальная скорость: "Low" - "Q1"
- Порядок управления настенным термостатом и модулем "TCM" - см. соответствующие Руководства, прилагаемые к документации.

До 5 конвекторов

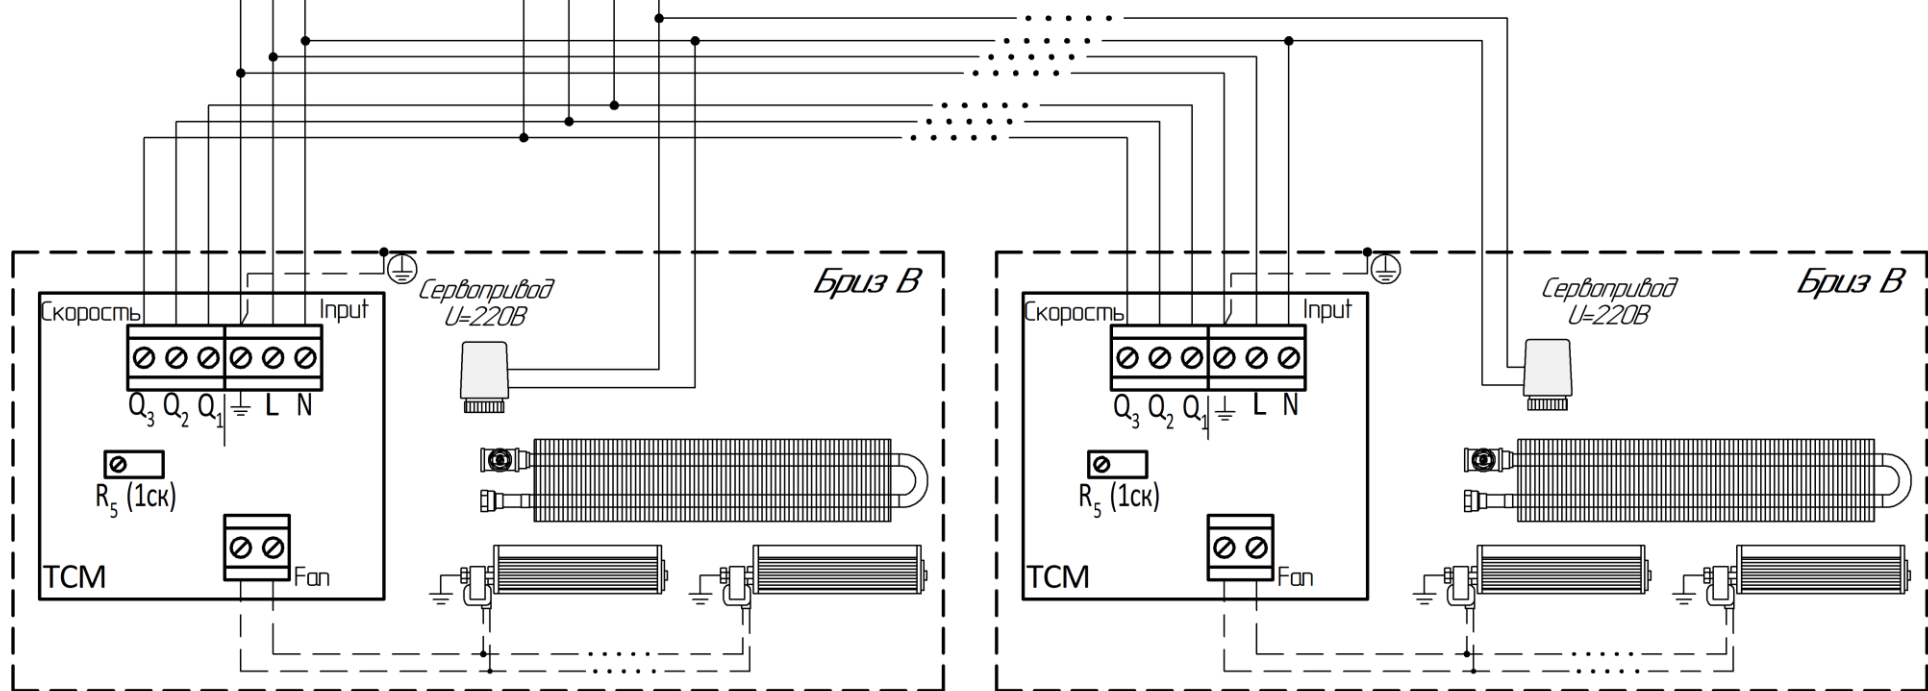


Схема соединений модуля TCM и термостата "VT301" для трехступенчатого управления вентиляторами U = 220V конвекторов "Бриз В"